

# Thank You for Choosing Us for Your Lighting Needs!



## Pendants & Linear Pendants Above a Kitchen Island


Center a linear pendant over the island. If hanging pendants, use one pendant for every 24" of island. Fixtures should hang at least 30" above the countertop.

## Pendentifs et pendentifs linéaires au-dessus d'un îlot de cuisine

Centrez un pendentif linéaire sur l'île. Si des pendentifs suspendus, utilisez un pendentif pour chaque 24 po d'îlot. Les luminaires doivent être suspendus à au moins 30 po au-dessus du comptoir.

## Colgantes y colgantes lineales sobre una isla de cocina

Centre un colgante lineal sobre la isla. Si cuelga colgantes, use un colgante por cada 24" de isla. Los accesorios deben colgar al menos 30" por encima de la encimera.

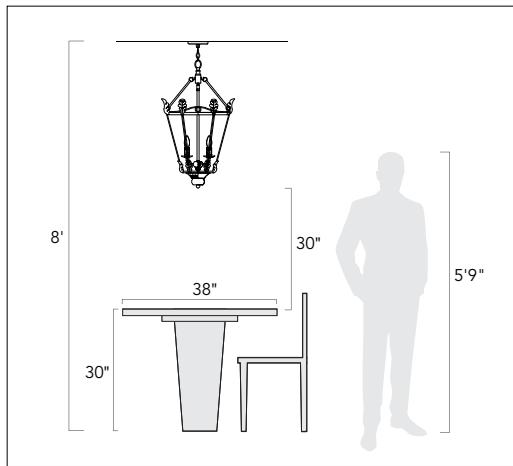

## Pendants & Chandeliers Above a Dining Room Table


Fixtures should stay at least 30" above the table. Use a fixture that is 12" narrower than the width of the table.

## Pendentifs et lustres au-dessus d'une table de salle à manger

Les luminaires doivent rester au moins 30 po au-dessus de la table. Utilisez un luminaire de 12 po plus étroit que la largeur de la table.

## Colgantes y candelabros sobre una mesa de comedor

Los accesorios deben permanecer al menos 30" por encima de la mesa. Use un accesorio que sea 12" más largo que el ancho de la mesa.

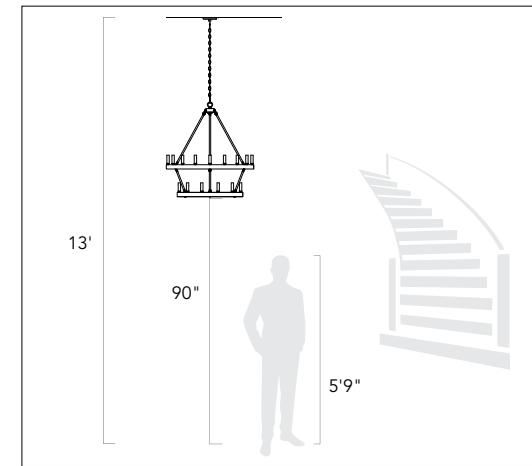

## Pendants and Chandeliers in Open Areas

The bottom should hang at least 7.5 feet from the floor. Allow clearance for any opening doors.

## Pendentifs et lustres dans les zones ouvertes

Le fond doit pendre au moins 7,5 pieds du sol. Laisser le dégagement pour toute porte qui s'ouvre.

## Colgantes y candelabros en áreas abiertas

La base debe colgar al menos a 7.5 pies del piso. Deje espacio libre para las puertas que se abren.

We appreciate your business and hope you love your new light!

Great lighting can add value and enhance the look of your home. To ensure the best lighting in your space, remember to layer your lighting. This ensures that your space will have both task and ambient lighting. Coordinating fixtures like sconces, flush mounts, and pendants can help you meet your layered lighting needs and reinforce your desired aesthetic. Install the lights with dimmers that allow you to control the level of light output at any given moment.

Get function and style! Browse our site for coordinating lights and expert lighting advice.

Nous apprécions votre entreprise et espérons que vous aimerez votre nouvelle lumière!

Un bon éclairage peut ajouter de la valeur et rehausser l'apparence de votre maison. Pour assurer le meilleur éclairage de votre espace, pensez à superposer votre éclairage. Cela garantit que votre espace aura à la fois un éclairage de tâche et un éclairage ambiant. Les luminaires coordonnés tels que les appliques, les supports affleurants et les pendentifs peuvent vous aider à répondre à vos besoins d'éclairage en couches et à renforcer l'esthétique souhaitée. Installez les lumières avec des gradateurs qui vous permettent de contrôler le niveau de sortie de lumière à tout moment.

Obtenez fonctionnalité et style! Parcourez notre site pour coordonner les lumières et les conseils d'experts en éclairage.


¡Apreciamos su negocio y esperamos que le guste su nueva luz!

Buena iluminación puede agregar valor y mejorar el aspecto de su hogar. Para garantizar la mejor iluminación en su espacio, recuerde colocar su iluminación en capas. Esto asegura que su espacio tendrá iluminación ambiental y de trabajo. La coordinación de accesorios como apliques, montajes empotrados y colgantes puede ayudar a satisfacer sus necesidades de iluminación en capas y reforzar la estética deseada. Instale las luces con atenuadores que le permitan controlar el nivel de salida de luz en cualquier momento.

¡Obtén funcionalidad y estilo! Explore nuestro sitio para coordinar luces y consejos de expertos en iluminación.

# Assembly Instructions

## How to Identify the Fixture's Wires Comment identifier les fils du luminaire Cómo identificar los cables del dispositivo

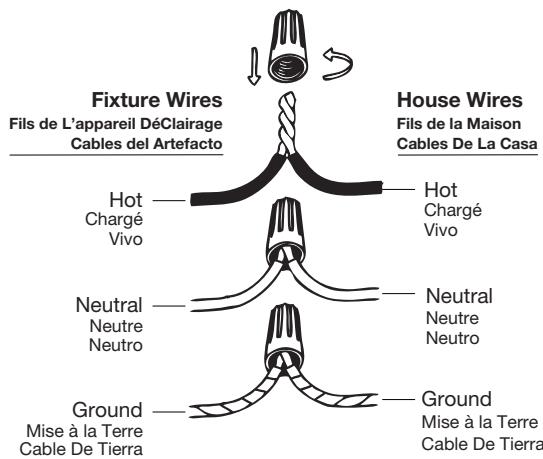

**Hot:** Smooth, Black, or Transparent with Black Inner Thread

**Chargé:** Lisse, noir ou transparent avec filetage intérieur noir

**Vivo:** Suave, negro o transparente con hilo interior negro

**Neutral:** Ribbed, White or Transparent with White Inner Thread

**Neutre:** Côtelé, blanc ou transparent avec filetage intérieur blanc

**Neutro:** Acanalado, blanco o transparente con hilo interior blanco

**Ground:** Copper, Bare Metal, Green, or Transparent Inner Thread

**Mise à la Terre:** Filetage intérieur en cuivre, métal nu, vert ou transparent


**Cable De Tierra:** Rosca interior de cobre, metal desnudo, verde o transparente



Get help, quick tips,  
and explore curated  
content

SCAN ME

[LightingInstructions.com](http://LightingInstructions.com)

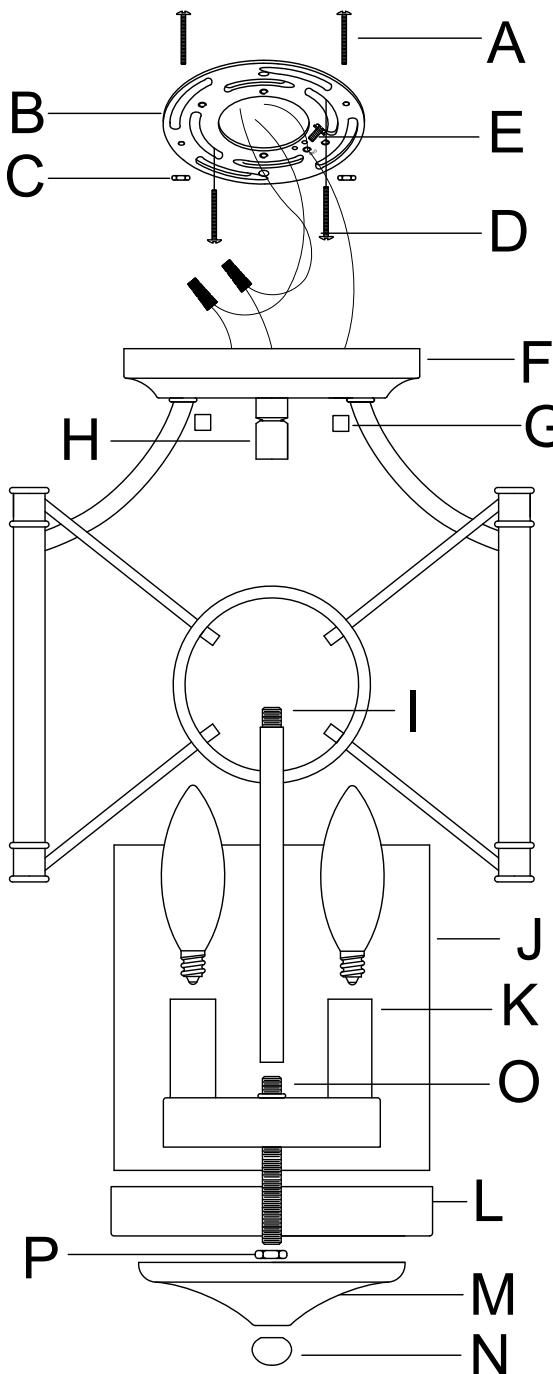

# Assembly Instructions

## ENGLISH

For Customer Service, contact the place of purchase to arrange for replacement parts.

### IMPORTANT:

- All installation work should be done by accredited professional.
- Shut off power supply at fuse or circuit breaker!
- Use only the specified bulbs. Do not exceed the maximum wattage!

## Assembly Instructions:

### PREPARING FOR INSTALLATION

Carefully remove the new fixture from the carton as well as the yellow bag that holds all of the parts. See the important notes above. Shut off power at the circuit breaker and remove old fixture from wall, including the old mounting strap. 1. Take the mounting strap assembly from the parts bag. Mounting strap (B) contains threaded holes. Two sets of mounting screws (A & D) should be attached to mounting strap (B). You may need to tighten nuts (C) that hold mounting screws (A) in place. 2. Place mounting strap (B) over the junction box so that mounting screws (A) are vertical, and in alignment with the hole locations on the fixture's canopy (F). Secure mounting strap (B) to the junction box with mounting screws (D) and a screwdriver. Tighten the screws securely.

### ASSEMBLING THE FIXTURE

3. Feed the fixture wires from post (O) into center rod (I) and through swivel (H) until the wire protrudes through the other end of the canopy (F). Pull the wires until taut. Thread the bottom of center rod (I) onto post (O) and the top of center rod (I) into the swivel (H). Twist until tight to secure. 4. Unscrew finial (N) from bottom cap (M) to remove cap (L) and expose the bottom nipple. Set finial (N), bottom cap (M), and cap (L) aside for later.

### CONNECTING THE WIRES

5. Have an assistant support the fixture's weight while completing the wiring. Refer to the wiring diagram and attach the fixture's wires to the power supply wires from the junction box. Attach the fixture's wires to the power supply wires from the junction box. Connect Hot to Hot (transparent wire with black inner thread, black, or smooth wire) Neutral to Neutral (transparent wire with white inner thread, white, or ribbed wire), and Ground to Ground (transparent wire with green inner thread, green wire, or copper). Twist the ends of the wire pairs together, and then twist on a wire connector. Make sure all twists are in the same direction. If there is no house ground wire coming from the junction box, locate ground screw (E) on the mounting bracket/mounting strap and wrap the fixture's ground wire around the ground screw. Use a screwdriver to tighten the top of ground screw (E) onto the wires and into the mounting bracket/mounting strap. Tuck the wires into the junction box.

### FINISHING THE INSTALLATION

6. Raise canopy (F) up to the ceiling over mounting strap (B) so that mounting screws (A) that they protrude through the openings of canopy (F). Secure canopy (F) in place with decorative nuts (G). Install light bulbs (not included) into sockets (K) in accordance with the fixture's specifications. 7. Slide glass shade (J) onto bottom cap (L). Lift both glass shade (J) and cap (L) over sockets (K) from beneath the fixture. Align the hole in cap (L) with the nipple and continue lift until cap (L) meets the fixture. Take hex nut (P) and tighten onto the nipple threads until tight. 8. Lift bottom cap (M) over the nipple and hex nut (P). Secure glass shade (J), cap (L), and bottom cap (M) using finial

(N). Tighten finial (N) until secure.

## FRANÇAIS

Pour le service client, contactez le lieu d'achat pour organiser les pièces de rechange.

### IMPORTANTE

- Tous les travaux d'installation doivent être effectués par un professionnel accrédité.
- Coupez l'alimentation électrique au fusible ou au disjoncteur!
- Utilisez uniquement les ampoules spécifiées. Ne dépassez pas la puissance maximale!

## Instructions de montage:

### PRÉPARATION À L'INSTALLATION

Retirez soigneusement le nouveau luminaire du carton ainsi que le sac jaune contenant toutes les pièces. Voir les notes importantes ci-dessus. Coupez l'alimentation au disjoncteur et retirez l'ancien appareil du mur, y compris l'ancienne sangle de montage. 1. Sortez l'ensemble de la sangle de montage du sac de pièces. La sangle de montage (B) contient des trous filetés. Deux jeux de vis de montage (A et D) doivent être fixés à la sangle de montage (B). Vous devrez peut-être serrer les écrous (C) qui maintiennent les vis de montage (A) en place. 2. Placez la sangle de montage (B) sur la boîte de jonction de manière à ce que les vis de montage (A) soient verticales et alignées avec les emplacements des trous sur le couvercle du luminaire (F). Fixez la sangle de montage (B) à la boîte de jonction à l'aide des vis de montage (D) et d'un tournevis. Serrez fermement les vis.

### MONTAGE DU FIXTURE

3. Faites passer les fils du luminaire du poteau (O) dans la tige centrale (I) et à travers le pivot (H) jusqu'à ce que le fil dépasse de l'autre extrémité de l'auvent (F). Tirez les fils jusqu'à ce qu'ils soient tendus. Vissez le bas de la tige centrale (I) sur le poteau (O) et le haut de la tige centrale (I) dans le pivot (H). Tournez jusqu'à ce que serré pour sécuriser. 4. Dévissez l'embout (N) du capuchon inférieur (M) pour retirer le capuchon (L) et exposer le mamelon inférieur. Mettez le fleuron (N), le capuchon inférieur (M) et le capuchon (L) de côté pour plus tard.

### CONNEXION DES FILS

5. Demandez à un assistant de supporter le poids de l'appareil pendant le câblage. Reportez-vous au schéma de câblage et attachez les fils du luminaire aux fils d'alimentation de la boîte de jonction. Fixez les fils du luminaire aux fils d'alimentation de la boîte de jonction. Connectez chaud à chaud (fil transparent avec fil intérieur noir, fil noir ou fil lisse) Neutre à neutre (fil transparent avec fil intérieur blanc, fil blanc ou nervuré) et terre à terre (fil transparent avec fil intérieur vert, fil vert , ou cuivre). Torsadez les extrémités des paires de fils ensemble, puis torsadez un connecteur de fil. Assurez-vous que toutes les torsions sont dans la même direction. S'il n'y a pas de fil de terre de la maison provenant de la boîte de jonction, localisez la vis de terre (E) sur le support de montage/la sangle de montage et enroulez le fil de terre du luminaire autour de la vis de terre. Utilisez un tournevis pour serrer le haut de la vis de mise à la terre (E) sur les fils et dans le support de montage/la sangle de montage. Rentrez les fils dans la boîte de jonction.

### FIN DE L'INSTALLATION

6. Soulevez la verrière (F) jusqu'au plafond au-dessus de la sangle de montage (B) de sorte que les vis de montage (A) dépassent des ouvertures de la verrière (F). Fixez l'auvent (F) en place avec des écrous décoratifs (G). Installez les ampoules (non incluses) dans les douilles (K) conformément aux spécifications du luminaire. 7. Glissez l'abat-jour en verre (J) sur le capuchon inférieur (L). Soulevez l'abat-jour en verre (J) et le capuchon (L) au-dessus des douilles (K) par le dessous du luminaire. Alignez le trou du capuchon (L) avec le mamelon et continuez de soulever jusqu'à ce que le capuchon (L) rencontre le luminaire. Prenez l'écrou hexagonal (P) et serrez le filetage du mamelon jusqu'à ce qu'il soit bien serré. 8. Soulevez le capuchon inférieur (M) sur le mamelon et l'écrou hexagonal (P). Fixez l'abat-jour en verre (J), le capuchon (L) et le capuchon inférieur (M) à l'aide du fleuron (N). Serrez le fleuron (N) jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

## ESPAÑOL

Para obtener servicio al cliente, comuníquese con el lugar de compra para solicitar piezas de repuesto.

### IMPORTANTE:

- Todo el trabajo de instalación debe ser realizado por un profesional acreditado.
- ¡Apague el suministro de electricidad en el fusible o disyuntor!
- Utilice solo las bombillas especificadas. ¡No exceda la potencia máxima!

## Instrucciones de montaje:

### PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

Retire con cuidado el nuevo accesorio de la caja, así como la bolsa amarilla que contiene todas las piezas. Vea las notas importantes arriba. Apague la energía en el disyuntor y retire el artefacto viejo de la pared, incluyendo la correa de montaje vieja. 1. Saque el conjunto de la correa de montaje de la bolsa de piezas. La correa de montaje (B) contiene orificios roscados. Se deben colocar dos juegos de tornillos de montaje (A y D) a la correa de montaje (B). Es posible que deba apretar las tuercas (C) que sujetan los tornillos de montaje (A) en su lugar. 2. Coloque la correa de montaje (B) sobre la caja de conexiones de modo que los tornillos de montaje (A) queden verticales y alineados con las ubicaciones de los orificios en la cubierta del dispositivo (F). Asegure la correa de montaje (B) a la caja de conexiones con tornillos de montaje (D) y un destornillador. Apriete bien los tornillos.

### MONTAJE DEL APARATO

3. Pase los cables del accesorio desde el poste (O) a la varilla central (I) y a través del pivote (H) hasta que el cable sobresalga por el otro extremo de la cubierta (F). Tire de los cables hasta que estén tensos. Enrosque la parte inferior de la varilla central (I) en el poste (O) y la parte superior de la varilla central (I) en el pivote (H). Gire hasta que esté apretado para asegurar. 4. Desenrosque el remate (N) de la tapa inferior (M) para quitar la tapa (L) y exponer la boquilla inferior. Deje el remate (N), la tapa inferior (M) y la tapa (L) a un lado para más tarde.

### CONECTANDO LOS CABLES

5. Haga que un asistente apoye el peso del dispositivo mientras completa el cableado. Consulte el diagrama de cableado y conecte los cables del dispositivo a los cables de la fuente de alimentación de la caja de conexiones. Conecte los cables del dispositivo a los cables de la fuente

# Assembly Instructions

---

de alimentación de la caja de conexiones. Conecte Vivo a Vivo (cable transparente con rosca interior negra, cable negro o liso) Neutro a Neutro (cable transparente con rosca interior blanca, cable blanco o estriado) y Tierra a Tierra (cable transparente con rosca interior verde, cable verde , o cobre). Tuerza los extremos de los pares de cables y luego gírelas en un conector de cables. Asegúrese de que todos los giros estén en la misma dirección. Si no hay un cable de tierra de la casa proveniente de la caja de conexiones, ubique el tornillo de tierra (E) en el soporte de montaje / correa de montaje y enrolle el cable de tierra del dispositivo alrededor del tornillo de tierra. Utilice un destornillador para apretar la parte superior del tornillo de tierra (E) en los cables y en el soporte de montaje / correa de montaje. Meta los cables en la caja de conexiones.

## **TERMINANDO LA INSTALACIÓN**

6. Levante la marquesina (F) hasta el techo sobre la correa de montaje (B) de modo que los tornillos de montaje (A) sobresalgan por las aberturas de la marquesina (F). Asegure el dosel (F) en su lugar con tuercas decorativas (G). Instale bombillas (no incluidas) en los enchufes (K) de acuerdo con las especificaciones del dispositivo. 7. Deslice la pantalla de vidrio (J) sobre la tapa inferior (L). Levante la pantalla de vidrio (J) y la tapa (L) sobre los enchufes (K) desde debajo del accesorio. Alinee el orificio de la tapa (L) con la boquilla y continúe levantando hasta que la tapa (L) se encuentre con el accesorio. Tome la tuerca hexagonal (P) y apriétela en las roscas del pezón hasta que quede apretada. 8. Levante la tapa inferior (M) sobre la boquilla y la tuerca hexagonal (P). Asegure la pantalla de vidrio (J), la tapa (L) y la tapa inferior (M) con el remate (N). Apriete el remate (N) hasta que quede firme.